


הוראות הפעלה למווד Data logger ZI-9630

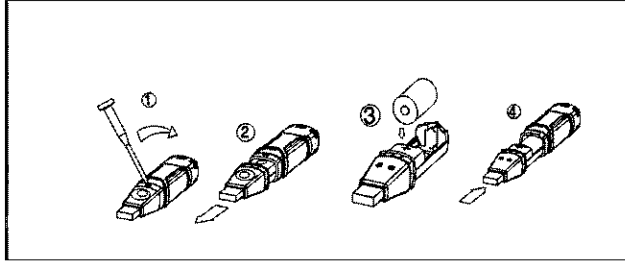

1. הכנס סוללה לפי ההוראות הנ"ל

2. התקן את התוכנה מתוך הדיסק שהתקבל עם המודד.

3. לאחר התקנה פתח את התוכנה וחבר את המודד למחשב בחיבור ה-USB

4. קביעת תוכנית מדידה.

4. לחץ על הלחצן LINK בסרגל העבודה.

4. לחץ על לחצן LOGGER SET.

4. יפתח חלון הגדרות מדידה למכשיר.



הוראות תכנות מדידה:

1. זמן נוכחי, נקבע לפי שעת המחשב.

2. שם המכשיר, אפשרות לבצע בדיקה בכמה מודדים במקביל לכן ניתנת האפשרות לרשום שם למווד כדי לזהותו.

3. מספר קריאות: הגבלת מספר הקריאות לכמות הרצויה בין 50-16000 קריאות.

4. קצב מדידות: קביעת קצב מדידות, כל כמה זמן תתבצע מדידה.

5. זמן הקלטה: מרגע הפעלת אישור התוכנית מספר קריאות X קצב מדידות = זמן הקלטה.

6. מחזור נורת בקרה: כדי לקבוע כל כמה זמן תדלק הנורה בזמן ההקלטה.

7. הגדרות אזעקה: אזעקה שקטה בלבד.

אפשרות לנורה שנדלקת כשהאזעקה מופעלת. קביעת אזעקה לטמפ' ולחות (גבול עליון ותחתון).

5. לאחר תכנות המדידה לחץ אישור (Setup) יפתח לך חלון.

6. לחץ על לחצן המודד ואחריו אישור.

ברגע זה המודד יתחיל למדוד ולהקליט.

7. יש לנתק את המודד מהמחשב ולהתקינו במקום הרצוי.



לאחר סיום ההקלטה מחברים שנית את המודד למחשב פותחים את התוכנה.

ולוחצים על לחצן LINK בסרגל כלים ולאחר מכן לחץ על DATA download.

יפתח חלון -לחץ על Download ושומר במקום בוא תרצה שזה יופיע במחשב האישי שלך.

לאחר שנשמר לחצו על לחצן VIEW והדיאגראמה תפתח.